

# beko

## Plně automatická pračka

Návod k obsluze



XWTV107265CSH3B



Doklad č. : 2820530333\_CZ/ 24-11-22.(16:56)



RECYKLOVANÝ A  
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

# 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

## 1.1 Životnost a bezpečnost majetku

- ▶ Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším produktem.
- ▶ Odpojte produkt, který nepoužíváte.
- ▶ Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- ▶ Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Nikdy neotevírejte dveře ani nevyjímejte filtr, pokud je v produktu ještě voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- ▶ Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dvířka se otevřou bezprostředně po ukončení pracího cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky.
- ▶ Postupujte dle pokynů na štítcích textilních produktů a balení pracího prášku.

## 1.2 Bezpečnost dětí

- ▶ Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- ▶ Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- ▶ Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- ▶ Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- ▶ Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho balení.

### 1.3 Elektrická bezpečnost

- ▶ Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Tento výrobek bude pokračovat v provozu po případném výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle oddílu "Stornování programu".
- ▶ Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Naše společnost nenes odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama! Produkt nikdy neodpojujte taháním za kabel. Vždy jednou rukou přidržte zásuvku a zástrčku vytáhněte druhou rukou.
- ▶ Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- ▶ Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo možným rizikům.

### 1.4 Bezpečnost horkého povrchu



Sklo nakládacích dveří se při mytí při vyšších teplotách stává příliš horké. Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní dotýkaly.

## 2 Důležité pokyny pro životní prostředí

### 2.1 Shoda se směrnicí WEEE



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

### 2.2 Informace o obalech


Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předajte je na sběrná místa stanovená místními úřady.


## 3 Zamýšlené použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.
- Výrobce nenes odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
  - obytná stavení na statku;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
  - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

## 4 Technické údaje


Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	XWTV107265CSH3B
	7158145400
Jmenovitá kapacita (kg)	10
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zabudované	Non
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	64
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	138





Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (\*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



**VAROVÁNÍ:** Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů


## 4.1 Instalace



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla. Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem. Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubny\* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

\* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- O instalaci produktu požádejte nejbližší autorizovaný servis.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

### 4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- V případě umístění pračky a sušičky na sebe činí jejich celková hmotnost - při naplnění - 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Produkt neinstalujte na místa, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Mezi pračkou a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Na zkosené podlaze neumísťujte produkt do blízkosti okraje ani na platformu.




### 4.1.2 Sejmutí výztuh obalů



Nakloňte stroj dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhy obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami.

### 4.1.3 Odstraňování přepravních zámků

- 1 Uvolněte všechny šrouby pomocí vhodného šroubováku, dokud se nepohybují volně.
- 2 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
- 3 Plastové kryty v sáčku zasuňte do otvorů na zadním panelu.

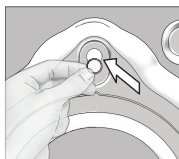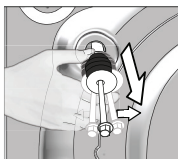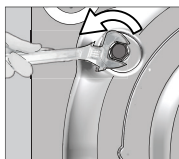

**UPOZORNĚNÍ:** Před spuštěním pračky je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl výrobek poškodit.



Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba pračku v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.

Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!

#### 4.1.4 Připojování vody




Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 - 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připeňte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.



**UPOZORNĚNÍ:** Modely s jediným příívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny na vašem prádle.

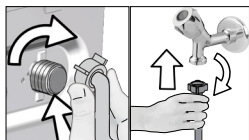


- 1 Matice na hadici utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- 2 Když je zapojení hadice dokončeno, zkontrolujte, zda nedošlo k problémům s prosakováním, otevřete kohoutky. Pokud zjistíte úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

#### 4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku

- Konec hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zatopení vašeho domu. Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

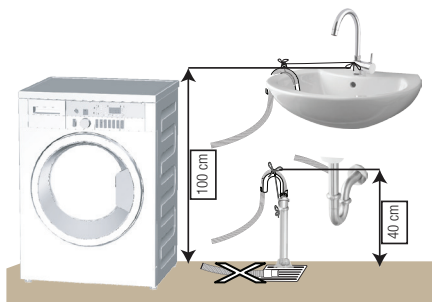

- Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm. Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

- Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do stroje a zajistilo se snadné vypouštění, neponožte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.
- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a pračkou.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a ovodní hadicí výrobku musí být správně sevrěný vhodnou svorkou, aby nesklouzl a nedošlo k úniku.


## 4.1.6 Upravování nožek



**UPOZORNĚNÍ:** Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drčením.

**UPOZORNĚNÍ:** Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
3. Všechny matice utahujte rukou.

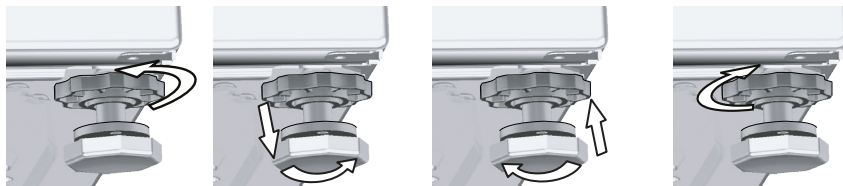

## 4.1.7 Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesе odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvoječ.



**UPOZORNĚNÍ:** Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

## 4.1.8 První použití



Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" a pokyny v části "Instalace".

Pro přípravu výrobku na praní prádla proved'te nejprve činnost v programu Čištění bubny. Nemí-li tento program na vaší pračce k dispozici, použijte způsob popsaný v části 4.4.2.



Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohla zbyť trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.



## 4.2 Příprava

### 4.2.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

### 4.2.2 Příprava oděvů na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „Ize prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se v čistírně.
- Použijte pouze prášky / odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo z angorské vlny dejte před praním na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd., je nutno před vložením do pračky důkladně protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

### 4.2.3 Tipy, jak šetřit energii a vodu

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplytvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepřijte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte predeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

### 4.2.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo.
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dveře se zamknou, zatímco běží program. Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete vkladací dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém "Nelze otevřít vkladací dvířka" v části Odstraňování problémů.

### 4.2.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní. Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




**VAROVÁNÍ:** Dodržujte pokyny v sekci „Tabulka programů a spotřeby“. Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potřesení s hlučností a vibracemi.

## 4.2.6 Použití pracího prášku a aviváže



Při použití pracího prostředku, aviváže, škrobu, bělidla a odbarvovače; přečtěte si pokyny výrobce napsané na balení a dodržte specifikované dávkování. Pokud to lze, používejte odměrku.

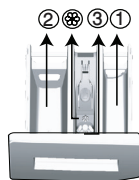

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

- (1) pro předpírku
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž
- (⊛) kromě toho, v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

### Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky

- Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- V průběhu pracího cyklu nenechávejte přihrádku na prací prostředek otevřenou!
- Pokud používáte program bez předepírání, nevládejte prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- U programu s předepíráním, nevládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prací prostředek do přihrádky na hlavní praní (přihrádka č. „2“).

### Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perete pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perete v příslušném doporučeném programu se zvláštním práškem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



**VAROVÁNÍ:** Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte práškové mýdlo.

### Nastavení množství pracího prostředku

Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství přesahující hodnoty dávek doporučené na obalu prášku, aby nedocházelo k přílišnému pění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
- Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.

### Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.

- Nepřekračujte značku (> max <) v přihrádce pro aviváž.
- Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařed'te vodou.




**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

### Používání tekutých pracích prášků


#### Pokud výrobek obsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Tekutý prací prostředek nalijte do přihrádky č. 2.
- Pokud tekutý prací prášek ztratil tekutost, zřed'te ho vodou, než ho nalijete do příslušné přihrádky.

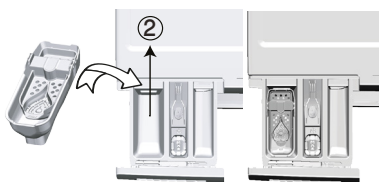

### Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Nižší uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).
- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek. Ventilátor, který uvidíte v této poloze, bude míchat prací prostředek, a pomůže jej rozpustit.

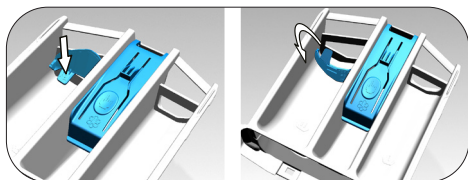

### Pokud výrobek neobsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Nepoužívejte tekutý prací prášek na předeprání v programu s předepráním.
- Když použijete funkci „Čas ukončení“, tekutý prací prostředek zanechá na oblečení skvrny. Pokud chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

### Používání prášku v gelu a tabletách

- Pokud máte tekutý gelový prací prostředek a pračka neobsahuje zvláštní nádržku na tekutý prací prostředek, nalijte gelový prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní při prvním napouštění vody. Pokud pračka obsahuje nádržku na tekutý prací prostředek, vlijte do této nádoby prací prostředek ještě před spuštěním programu.
- Pokud gel není tekutý nebo je ve tvaru tablety s kapalinou, vložte jej do bubnu přímo před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. „2“) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

### Použití škrobu

- Do prostoru na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte změkčovač a škrob dohromady v pracím cyklu.
- Po použití škrobu vyotřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

### Používání přípravků proti vodnímu kameni

- Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky.

### Používání bělidel

- Zvolte program s předepráním a na začátku předeprání přidejte bělicí složku. Prací prostředek nekládejte do přihrádky pro předpírku. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prášek během prvního kroku máchání.
- Bělidlo a prací prostředek nepoužívejte tak, že je smícháte.
- Použijte jen malé množství bělidla (cca 50 ml) a oděvy nechte důkladně vymáchat, jinak dojde k podráždění pokožky.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- Při použití bělidla na bázi kyslíku vyberte program, který prádlo vypere při nízké teplotě.
- Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však není stejně husté jako prací prášek, nejprve do přihrádky č. „2“ nasypete prací prášek a počkejte, než prací prášek během napouštění vody vyteče. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné přihrádky bělidlo.

## 4.2.7 Typy pro efektivní praní

		Oblečení			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černá / Tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 - 90 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 30 °C)
Úroveň znečištění	<b>Silně znečištěné</b>  (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Běžně znečištěné</b>  (například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Lehce znečištěné</b>  (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.


## 4.2.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

**ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD:** Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 - 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 4.3 Provoz spotřebiče


### 4.3.1 Ovládací panel

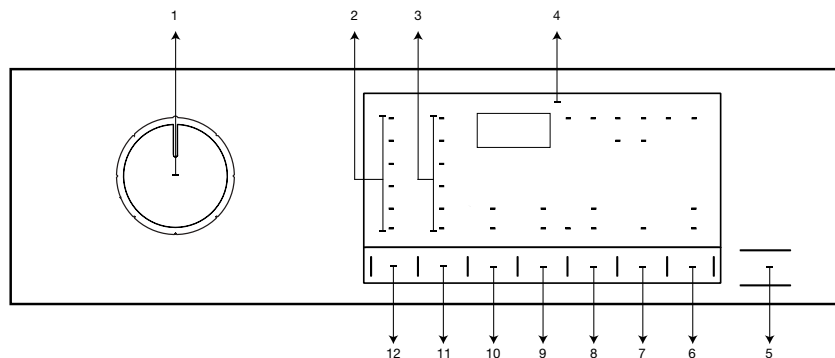

- 1 - Knoflík pro volbu programu
- 2 - Kontrolky úrovně teploty
- 3 - Kontrolky úrovně odstředování
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko- Start/Pauza
- 6 - Tlačítko dálkového ovládání.

- 7 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 8 - Tlačítko pomocné funkce 3
- 9 - Tlačítko pomocné funkce 2
- 10 - Tlačítko pomocné funkce 1
- 11 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímnání
- 12 - Tlačítko pro nastavení teploty

### 4.3.2 Symboly na displeji

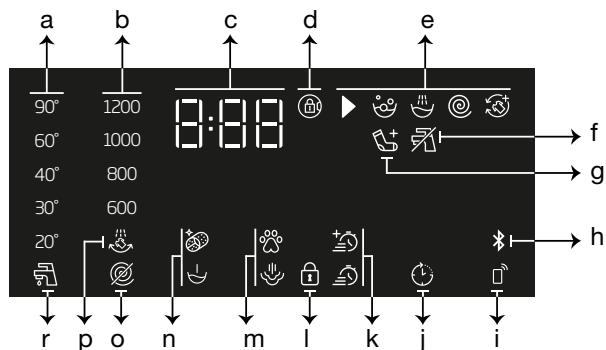

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rychlosti odstředování
- c - Informace o trvání
- d - Symbol aktivovaného zámku dveří
- e - Ukazatel průběhu programu
- f - Kontrolka nepřítomnosti vody
- g - Kontrolka Přidat oděv
- h - Indikátor připojení Bluetooth
- i - Kontrolka dálkového ovládání

- j - Kontrolka Povolení odloženého spuštění
- k - Kontrolky pomocných funkcí 3
- i - Symbol aktivovaného dětského zámku dveří
- m - Kontrolky pomocných funkcí 2
- n - Kontrolky pomocných funkcí 1
- o - Kontrolka Bez odstředování
- p - Kontrolka Podržení máchání
- r - Kontrolka studené vody



Vizualizace použítá pro popis přístroje v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vašeho přístroje.

### 4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. rychlost	Pomocní funkce					Volitelný teplotní rozsah °C
						Pára	Zrychlené praní	Předpírka	Odstranění zvířecích chlupů	Nemačkávací úprava+	
Bavlna	90	10	98	2,65	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	60	10	98	1,90	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	40	10	98	1,10	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
Eco 40-60	40***	10	53	0,800	1400						40-60
	40***	5	37	0,490	1400						40-60
	40***	2,5	29	0,325	1400						40-60
Syntetika	60	4	73	1,38	1200	•	•	•	•	•	Chlad-60
	40	4	70	0,90	1200	•	•	•	•	•	Chlad-60
Extra rychlé praní	90	10	76	2,30	1400	•	•			•	Chlad-90
	60	10	76	1,30	1400	•	•			•	Chlad-90
	30	10	76	0,25	1400	•	•			•	Chlad-90
Extra rychlé praní + Zrychlené praní	30	2	48	0,15	1400	•	•			•	Chlad-90
Vlna / Rucní praní	40	2	55	0,55	1200						Chlad-40
Jemné	40	4	58	0,80	800						Chlad-40
Tmavé prádlo / Jeansy	40	4	86	0,95	1200	•	•	•	•	•	Chlad-40
Outdoor a sport	40	4	58	0,60	1200			•			Chlad-40
Odstranění skvrn	60	5	80	1,70	1400		•	•			30-60
Deti a alergici	90	9	125	2,90	1400	*					20-90
Přikrývka / Pérové oblečení	60	-	95	1,40	800	•					Chlad-60
Košile	60	4	65	1,40	800	•	•	•	•	•	Chlad-60
Čištění bubnu	90	-	80	2,70	600	*					90
Stažený program *****											
Mix	40	4	73	1,00	800	•	•	•		•	Chlad-40
Závěsy	40	2	90	0,80	800			•			Chlad-40
Spodní prádlo	30	1	76	0,32	600						Chlad-30
Měkké hračky	40	2	65	0,82	600						Chlad-40
Ručníky	60	4	100	1,20	800	•					Chlad-60

• : Volitelné.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\*\* : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušebním programem v souladu s EN 60456:2016/A11:2020 a s energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014

\*\*\*\*\* : Tyto programy mohou být použity s aplikací HomeWhiz Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Na displeji výrobku vidíte při volbě prachího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání prachího cyklu lišit až o 1 - 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení prachího cyklu začne aktualizovat.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat. Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky."

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

### Spotřební hodnoty (CZ)

	Výběr teploty (°C)	Rychlost ždímání (ot/min)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (l/cykus)	Teplota prádla (°C)	Zbývající obsah vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,800	53	33	53
	40	1400	5	02:59	0,490	37	26	53
	40	1400	2,5	02:59	0,325	29	23	54
Bavlna	20	1400	10	03:40	0,750	95	20	53
	60	1400	10	03:40	1,900	98	60	53
Syntetika	40	1200	4	02:20	0,900	70	40	40
Extra rychlé praní	30	1400	10	00:28	0,250	76	23	62

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

### 4.3.4 Volba programu


- 1 Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

- 2 Zvolte požadovaný program s tlačítkem pro **Výběr programu**.

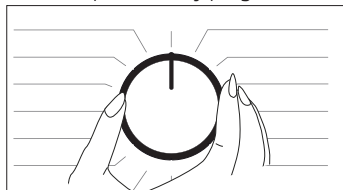

### 4.3.5 Programy

#### • Eco 40-60

Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

Ikdyž pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.

### • Bavlna

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické / smíšené bavlněné tkaniny, atd. Při stisknutí klávesy rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

### • Syntetika

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické / smíšené bavlněné tkaniny, atd. Doba trvání programu je výrazně kratší a je zajištěno praní s vysokým výkonem. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

### • Vlna / Ruční praní

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

### • Děti a alergici

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny.

Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergické a hygienické praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou sdružení Britská asociace alergií. Asociace vytvořila tzv. Schvalovací pečeti, která znamená, že výrobek jí označený zvláště omezuje / snižuje / odstraňuje alergeny z alergikova prostředí nebo značně snižuje obsah alergenů. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

### • Přikrývka / Pérové oblečení

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „Ize prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Při vkládání peřiny do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou ani se sklem. Vložte ji do pračky. Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „Praní v pračce“.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).

Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte pračku k praní jiných materiálů než jsou koberce, předložky atd. Hrozí trvalé poškození pračky.

### • Odstřed'ování

Můžete použít tuto funkci pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky

### • Máchání

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.



## • Závěsy

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Jelikož sítkování těchto druhů způsobuje zvýšenou produkci pěny, perte závěsy s velmi malým množstvím prášku na praní v přihrádce pro hlavní praní. Díky speciálnímu profilu ždímní programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

## • Košile

Tento program se používá k společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a smíšených syntetických tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce redukce krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem, když se pračka začne plnit vodou z hlavní přihrádky. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení.

## • Extra rychlé praní

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prátku maximálně 2 (dva) kg prádla.

## • Tmavé prádlo / Jeansy

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubny i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod

## • Mix

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

## • Jemné

V tomto programu můžete prátku jemné prádlo, například bavlněné / syntetické pletené oblečení nebo punčochy Peře jemnějšími pohyby. Prádlo, u kterého chcete chránit barvy, perte buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

## • Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete prátku jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prátku v sítku. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

## • Outdoor a sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny / syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je goretex apod. Vaše oděvy se budou prátku šetrně díky speciálním rotačním pohybům.

## • Odstranění skvrn

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, příkrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prátku při vysoké teplotě). V automatickém programu pro praní skvrn můžete vyprat 24 druhů skvrn rozdělených do dvou různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže: V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud se nezvolí funkce "Rychlého praní":	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" jednou	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" dvakrát
Pot	Krev	Čaj
Límečky	Čokoláda	Káva
Jídlo	Pudink	Ovocný džus
Majonéza	Tráva	Kečup
Salátový dresink	Bahno	Červené víno
Make-up	Vejce	Kola
Strojní olej	Máslo	Džem
Dětské jídlo	Karí	Uhlí

- Vyberte program pro odstraňování skvrn.
- Zvolte skvrnu, kterou chcete vyčistit, z výše uvedených skupin a vyberte příslušnou skupinu pomocí funkční klávesy rychlého praní.
- Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímní.

#### • Stažený program

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

#### • Měkké hračky

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu se měkké hračky chrání během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát.

Hračky neperte spolu s oděvy, protože mohou poškodit prádlo.

#### • Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou či se sklem.

### 4.3.6 Volba teploty

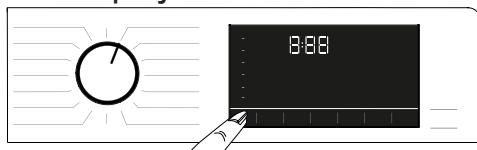

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste změnil teplotu, stiskněte tlačítko **Nastavení teploty**. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění prání můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.



Pokud navolíte možnost studeného prání a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

### 4.3.7 Volba rychlosti ždímání

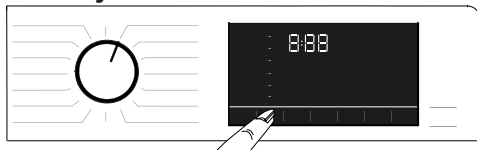

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli **Rychlosti otáček** doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.



Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Stisknutím tlačítka **Nastavení rychlosti odstředování** změníte rychlost odstředování. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání“ a „Žádné ždímání“ .

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **Podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.

Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

Nastavte **Rychlost ždímání**.

- Stiskněte tlačítko **Start / Pauza / Zrušit**. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci **Žádné ždímání**.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí prání, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.


#### **Podržet máchání**

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start / Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímání prádla. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start / Pauza.

Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

## 4.3.8 Volba pomocné funkce

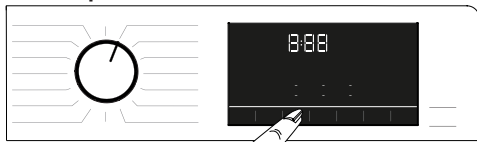

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.



Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk.

Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předepírání, předepírání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)

Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

### 4.3.8.1 Pomocné funkce

#### • Předpírka

Předpírka se hodí pouze pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a čas.

#### • Zrychlené praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý

I když se v každém programu liší, po stisknutí tlačítka Rychlé umývání se doba trvání programu snižuje na určitou úroveň a při druhém stisknutí stejného tlačítka klesne na minimální úroveň.

Pro lepší čisticí vlastnosti nepoužívejte při mytí silně znečištěné prádlo tlačítko nastavení rychlého mytí. Zkrácení trvání programu pomocí tlačítka Rychlé promývání pro středně a lehce znečištěné prádlo.

#### • Pára

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud produkt nemá nádobku na tekutý prací prostředek nebo funkci dávkování tekutin. V opačném případě, na oblečení by mohly zůstat skvrny.

#### • Dálkové Ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

#### • Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až 4 pomocná máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky



Pokud je vybrána pomocná funkce Přizpůsobeného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od deklarované hodnoty.

### 4.3.8.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na 3 sekundy

#### • Čištění bubny 3"

Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 1 a podržte ji po dobu 3 sekund. Používejte pravidelně (jednou za 1 – 2 měsíce), abyste vyčistili bubnu a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypejte odstraňovač vodního kamene do přihrádky č. „2“. Když program skončí, nechejte dvířka pračky pootevřená, aby pračka vyschla.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud tak učiníte, výrobek zjistí, že je naplněn a přeruší program

#### • Nemačková úprava+ 3"

Pokud stisknete a podržte tlačítko pro výběr rychlosti ždímání po dobu 3 sekund, tato funkce bude vybrána a rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Když se zvolí tato funkce, bubna se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí / vypnutí spotřebiče. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

#### • Odstranění zvířecích chlupů 3"

Tuto funkci zvolíte stisknutím a přidržením tlačítka pomocné funkce 2 po dobu 3 sekund. Tato funkce napomáhá účinněji odstranit zvířecí chlupy, které ulpí na vašem oblečení. Po zvolení této funkce se k normálnímu programu přidávají kroky předpírání a extra máchání. Tak se provádí praní s větším množstvím vody a účinněji se odstraní zvířecí chlupy.

#### • Dětský zámek 3"

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětikrát

#### Spuštění dětského zámku:

Po dobu 3 sekund **stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 3**. After the “CL 3-2-1” countdown, the “Child Lock On” symbol appears on the display. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit tlačítka **pomocné funkce 3**.

#### Pro vypnutí dětského zámku:

Po dobu 3 sekund **stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 3**. Po odpočítání „CL 3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek vyp“.

## • Bluetooth 3"

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vašim inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

### **K aktivaci připojení Bluetooth:**

**Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání** po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

### **K deaktivaci připojení Bluetooth:**

**Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání** po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizne ikona „Bluetooth“.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth. Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

## 4.3.9 Čas ukončení

### Zobrazení času

Zbývajícím časem nutným k dokončení programu se zobrazí ve formátu hodin a minut, např. „01:30“.



Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídatných funkcí a změn v rozvodném napětí.

Pomocí funkce **End Time (čas ukončení)** je možné odložit spuštění programu až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka **Čas ukončení** se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven **Čas ukončení**, rozsvítí se kontrolka **Čas ukončení**.



Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko **Start / Pauza**.



Pokud chcete zrušit funkci ukončení, otočte tlačítkem na **zapnutí (on) a vypnutí (off)** přístroje.



Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

- 1 Otevřete vkladací dveře, vložte prádlo, čistící prostředek, ažd
- 2 Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
- 3 Čas ukončení svojí volby nastavte stisknutím tlačítka **Čas ukončení**. **Kontrolka Času ukončení** se rozsvítí.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Začne odpočítávání času. „:“ uprostřed času odloženého startu na displeji začne blikat.




Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.


When the End Time selection is complete, the time that appears on the screen is the end time plus the duration of the selected program.

### 4.3.10 Spuštění programu

- 1 Pro spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.
- 2 Kontrolka tlačítka **Start / Pauza**, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.

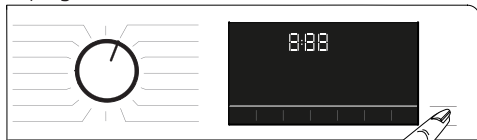

- 3 Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí "Dvířka uzavřena".

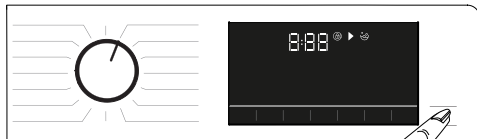

- 4 Ukazatel průběhu programu Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

### 4.3.11 Zámek vkládacích dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody.

Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dveře otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.


#### Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.



**VAROVÁNÍ:** Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení. Voda může být horká a může způsobit opaření.

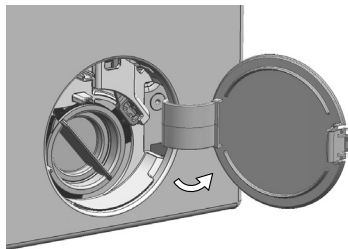


- Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete víčko filtru čerpadla

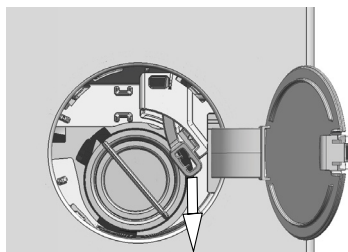

- Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- Vytáhněte rukojeť jednou směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.
- Po otevření dvířek, vraťte nouzovou rukojeť na své místo.
- Pokud se dvířka neotevírají, zkuste znovu potáhnout za rukojeť.

### 4.3.12 Změna volby po spuštění programu

**Přidání prádla po zahájení programu** :

**Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza**, zámek dveří se deaktivuje, dveře se otevrou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stisknete tlačítko **Start / Pauza** pro obnovení pracovního cyklu.



**Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza**, nejde zámek dveří deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.



Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

**Přepnutí pračky do režimu pauzy:**

**Stiskněte tlačítko Start / Pauza** a spotřebič přepnete do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.



**Změna výběru programu po spuštění programu:**

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.



Spustí se vybraný program.



## Změna pomocné funkce, rychlosti otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce".

Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz části "Volba rychlosti" a "Výběr teploty".



Dveře se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.

### 4.3.13 Zrušení programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dveře pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z přístroje.

### 4.3.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

### 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládání vaší pračky a k získávání informací o jejím stavu. S aplikací HomeWhiz tak můžete používat své chytré zařízení k provádění různých úkonů, které lze provádět i na spotřebiči. Některé funkce můžete používat pouze s aplikací HomeWhiz.

Pro použití funkce Bluetooth na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Pro zobrazení spotřebičů spárovaných s vaším účtem klepněte na „Přidat / odebrat spotřebič“ na stránce aplikace "HomeWhiz". Na této stránce můžete provést uživatelské spárování těchto výrobků.



Abyste mohli využívat funkci HomeWhiz, musíte mít na vašem chytrém zařízení nainstalovanou aplikaci, která bude spárována s pračkou pomocí Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším inteligentním zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování budou povoleny ovládací prvky provedené pomocí párování; proto musí být přiměřená intenzita signálu Bluetooth mezi zařízením a inteligentním zařízením.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com).



**VAROVÁNÍ:** Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

#### 4.3.15.1 HomeWhiz nastavení

Abyste bylo možné aplikaci spustit, je nutné propojit spotřebič a aplikaci HomeWhiz. Chcete-li vytvořit toto propojení, postupujte podle pokynů uvedených níže pro instalaci přístroje a aplikace HomeWhiz.

- Pokud přidáváte přístroj poprvé, klepněte na tlačítko "Přidat nebo odebrat zařízení" v aplikaci HomeWhiz. Po tomto kroku klepněte na „Nastavit nový spotřebič“. Postupujte podle níže uvedených kroků v aplikaci HomeWhiz pro provedení nastavení.
- Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.



- Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.



- Na obrazovce v aplikaci vyberte pračku a stiskněte tlačítko Další.
- Pokračujte podle pokynů na obrazovce, dokud se aplikace HomeWhiz nezeptá na přístroj, který chcete připojit k vašemu inteligentnímu zařízení.
- Vraťte se k aplikaci HomeWhiz a čekejte, dokud se nastavení dokončí. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení během 5 minut, pračka se automaticky vypne. V takovém případě budete muset nastavení zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



**VAROVÁNÍ:** Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalační postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.



Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dveřích spotřebiče. Číslo produktu bude uvedeno na štítku.



#### 4.3.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a přístrojem.

- Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
- Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
- Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz (4.3.15.1 Nastavení HomeWhiz) a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládnání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

#### 4.3.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládnání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se Bluetooth automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz 4.3.8.2 Bluetooth 3".

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládnání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



**VAROVÁNÍ:** Pokud je přístroj připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

**VAROVÁNÍ:** Z bezpečnostních důvodů dvířka výrobku zůstanou uzamčeny, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvířka výrobku, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout klávesu dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, je třeba aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Pokud bude pračka propojena, zobrazí se displej uvedený níže.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku. Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

V případě, že nelze dálkově zapnout funkci zapnutí pračky, přístroj po stisknutí tlačítka vydá varovný zvuk. To se může stát tehdy, kdy je spotřebič zapnut a v systému Bluetooth není spárováno žádné inteligentní zařízení. K tomuto případu dojde, například při vypnutí Bluetooth nebo při otevření dvířek pračky.

Jakmile na pračce tuto funkci aktivujete, pračka bude dálkově propojena a bude možné ji dálkově ovládat pomocí Bluetooth.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

#### 4.3.15.4 Řešení problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření. Pokud se problém nevyřeší, proveďte následující.


- Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
- Restartujte přístroj.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
- Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

## 4.4 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné čištění.

### 4.4.1 Čištění přihrádky na prací prášek

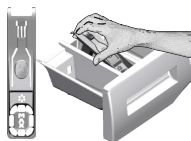

Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (každé 4-5 prací cyklů), jak je zobrazeno níže, abyste zabránili nahromadění práškového pracího prostředku včas.

Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej podle obrázku.

Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.

- 1 Stiskněte tečkové místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud přihrádku nevysunete z pračky.
- 2 Umyjte přihrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle. Abyste předešli tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.
- 3 Vložte přihrádku zpět na místo po vyčištění, zkontrolujte, zda správně sedí.

### 4.4.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze - Programy.



Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.

Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich zablokování párátkem.

Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Vyčistěte skvrny na povrchu bubnu pomocí čistících přípravků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte drátěnku. Ty by mohly poškodit lakované a plastové povrchy.


### 4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu

Trup pračky umývejte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým čisticím a usušte měkkým hadříkem.

Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.

### 4.4.4 Čištění vstupního filtru vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Filtry je nutné vyčistit, když se ušpiní.

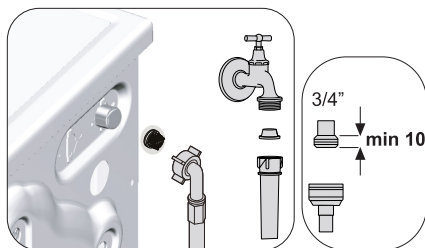

1. Zavřete kohoutky.
2. Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.
3. Vyjměte filtry na plochém konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
4. Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

#### 4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém vaší pračky brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpaný filtr čerpadla. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpat vodu.

Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) nebo v případě zamrznutí vody může být nutné vyčerpat veškerou vodu.



**UPOZORNĚNÍ:** Cizí předměty, které zůstanou ve filtru čerpadla, mohou poškodit výš přístroj nebo způsobit potíže s hlučností.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud produkt nepoužíváte, zavřete kohoutek, odpojte napájení a vypusťte vodu.

**UPOZORNĚNÍ:** Po každém použití vypněte kohoutek napájecí hadice.


#### Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:

1. Odpojte pračku ze sítě.




**UPOZORNĚNÍ:** Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.



3. Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.

#### Má-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

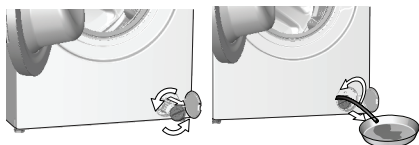

- Vytáhněte nouzovou odpadní hadici z jejího umístění
- Na konec hadice připravte velkou nádobu. Odčerpajte vodu do nádoby tak, že vytáhněte zátku na konci hadice. Když je nádoba plná, zablokujte výstup hadice znovu zátkou. Po vyprázdnění nádoby opakujte tento postup pro úplné vyčerpání vody z přístroje.
- Po vyčerpání vody uzavřete konec znovu zátkou a upevněte hadici na místo.
- Vyjměte filtr čerpadla.

4. Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.

5. Vyměňte filtr.

6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčňelku. Pokud je z jednoho kusu, nejprve umístěte výčňelky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.


## 5 Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dvířek nespouští.	Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit.	• Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
	V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít vkladací dvířka.	• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dvířka dobře zavřena.
Program nelze spustit ani zvolit.	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	• Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí program bude zrušen (viz „Zrušení programu“).
Voda v produktu.	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody.	• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.
Do produktu se nenapouští voda.	Kohoutek je zavřen.	• Otevřete kohoutky.
	Hadice pro přívod vody je ohnuta.	• Hadici narovnejte.
	Filtr na vstupu vody je ucpan.	• Filtr vyčistěte.
	Vkladací dvířka nejsou zavřena.	• Dvířka zavřete.
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice je ucpana nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpan.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaně.	• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
	V pračce je příliš málo prádla.	• Přidejte víc prádla.
	Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla.	• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.
	Produkt se opírá o tvrdý předmět.	• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Odtoková hadice je ucpana nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpan.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	• Toto není chyba.
Vkladací dvířka nemohou být otevřena.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dvířek.	• Vodu vypusťte spuštěním programu Čerpání nebo Ždímání.
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání.	• Počkejte než program skončí.
	Vkladací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí.	• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkladací dvířka a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevrou.	• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zámek dveří“

Problém	Příčina	Řešení
Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití.(*)	tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení čeká, dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě praní z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.</li> </ul>
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt zvýší množství vody na máchání, je-li třeba zajistit dobré máchání, a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
Produkt se nepřepíná na krok ždímání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
	Výrobek nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.</li> </ul>
	Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použití nedostatečného množství čistícího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepřítě. Napřítě množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.</li> </ul>
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U prádla, které chcete vyprat, vyberte správný program a teplotu.</li> </ul>
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole „Čištění vkladacích dvířek a bubnu“.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Oblečení nepřijemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysuňte a dveře produktu nechte pootvěvené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.</li> </ul>
Barva oblečení vybledla. (**)	Bylo vloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepřítě.</li> </ul>
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Byla vybrána vyšší teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.</li> </ul>
Pračka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Filtr čerpadla je ucpán.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte filtr.</li> </ul>
	Odtoková hadice je ohnuta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtokovou hadici zkontrolujte.</li> </ul>
Prádlo je po praní tvrdé. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použití množství pracího prostředku nedostatečného pro příslušnou úroveň tvrdosti vody může způsobit, že prádlo časem ztvrdne. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.</li> </ul>
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správného oddílu.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>



Problém	Příčina	Řešení
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	• Před použitím nechte zásobník na prací prostředek uschnout.
	Prací prostředek zvlhnul.	• Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Tlak vody je nízký.	• Zkontrolujte tlak vody.
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul během předpirky. Otvory v zásobníku na prací prostředek jsou zablokované.	• Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.
	Došlo k problému s ventily zásobníku.	• Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	• Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	• Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole „Čištění vkládacích dvířek a bubnu“.	
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky.	• Použijte prací prostředky vhodné pro pračku.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	• Použijte pouze dostatečné množství pracího prostředku.
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
	Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	• V takovém případě použijte menší množství pracího prostředku.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	• Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Produkt používá aviváž příliš brzy.	• Mohlo dojít k problému s ventily nebo se zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.	• Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na prací prostředek.
		• Dejte produktu prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce „Program a spotřeba“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.
Na konci programu zůstává prádlo vlhké. (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	• Použijte doporučené množství pracího prostředku.
(*) Produkt se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání.		
(**) Neprovádí se pravidelné čištění bubny. Buben pravidelně čistěte. viz 4.4.2		
	<b>VAROVÁNÍ:</b> Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.	



**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ (CZ)

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

**Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Bekooprávnění) vedou k porušení záruky.**

### Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač saponátu (aktualizovaný soupis je také k dispozici na [support.beko.com](http://support.beko.com) k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na [support.beko.com](http://support.beko.com). Před zahájením jakékoli vlastní opravy výrobek k zajištění vlastní bezpečnosti odpojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na [support.beko.com](http://support.beko.com), mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti Beko, a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravy nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradních dílů pro pračku nebo sušičku, kterou jste si zakoupili, je 10 let.

Během této doby budou k dispozici náhradní díly, aby pračka nebo sušička mohla fungovat správně



