



NÁVOD PRO VÝMĚNU SYNTETICKÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY

Ve vašem odsavači par upraveném pro napojení do rekuperačního systému je instalován přídatný filtrační box (obr. 1).

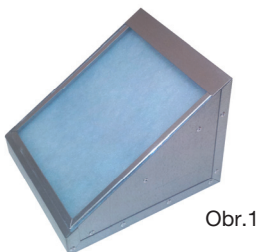


Obr.1

Rámeček se syntetickou filtrační vložkou zatlačíme ve směru „A“ a tahem ve směru „B“ vyjmeme z těla filtrboxu (obr.2).

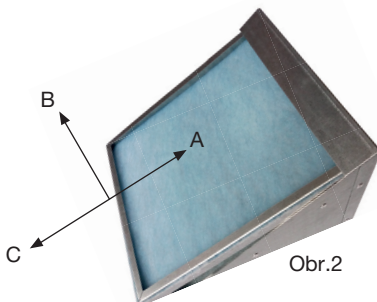

Obr.2

Rámeček je složen ze dvou částí, mezi nimi je upevněna syntetická filtrační vložka (obr.3).

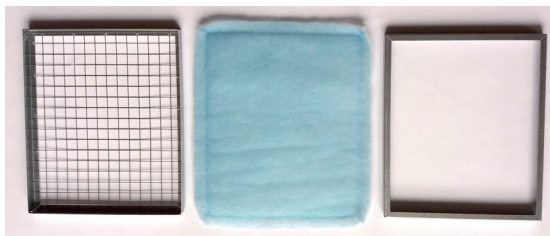

Obr.3

Nasycenou filtrační vložku odstraňte, mezi oba díly rámečku upevněte vložku novou, sestavený rámeček vložte do těla filtrboxu a lehkým tahem ve směru „C“ jej zajistěte proti vypadení (obr.2).

Předpokládaná životnost syntetické filtrační vložky je přibližně 200 hodin provozu digestoře.

Důležité upozornění:

Rámeček s filtrem vložte do filtrboxu tak, aby byla viditelná modrá strana filtrační vložky